# プリンタ設置ガイド XL-9400

このたびは、弊社のページプリンタをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 本書は、ページプリンタを梱包箱から取り出し、単体で使用できるようにするまでを説明して います。

製品がそろっているか✓チェックしてください。

2006年4月 初版発行 富士通株式会社 All Rights Reserved. Copyright® FUJITSU LIMITED 2006

#### ドキュメントパック












」 電源コード、 変換プラグ









●設置の注意点!

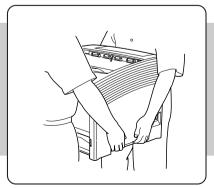


プリンタを持ち運ぶときは、 必ず2人以上で持ってください。

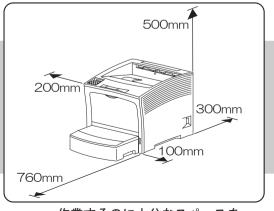

作業するのに十分なスペースを 確保してください。

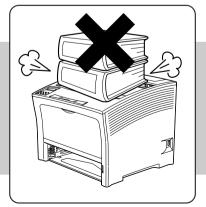

プリンタの上に重いものを 載せないでください。

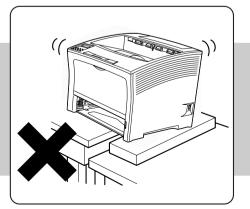

不安定な場所に設置しないでください。

### 設置の手順

# 段ボールや緩衝具を 取り外す

上部カバーおよび給紙トレイ内部のダンボ ールを抜き取り、プリンタ内部の緩衝具を 取り除きます。

パソコンとの接続と

「ケーブルの接続」を参照

# オプション品を取り付ける

以下のオプション品を購入している場合は、プロセスカー トリッジの取り付けや用紙をセットする前に、プリン タ本体に取り付けてください。

- 大容量給紙ユニット 拡張給紙ユニット
- 両面ユニット

● プリンタRAMモジュール

XL-9400



『取扱説明書』

「第3章 オプションの装着」を参照

## プロセスカートリッジを取り付ける

① プロセスカートリッジを梱包から取 トナーシールを水平にまっすぐ引き抜く(65cm) り出し、図のように7~8回振る

※ 感光体(ドラム)の表面には、 絶対に手を触れないでくだ





④ プロセスカートリッジを奥まで押し 込み、確実にセットされたことを確



② プロセスカートリッジを平らな場所に置き. ③ プロセスカートリッジの取っ手を持ち、 プリンタ内部の溝に静かに挿入する




⑤ 上部カバーを元に戻し、中央 を押して確実にロックする



雷源を入れる

① スイッチがオフ(「〇」側) であることを確認する




② 電源コードをプリンタ背面にある電源 コードコネクタに差し込み、もう一方 を電源コンセントに差し込む®



: アース接続を必ず行ってください。 また、アース接続を行ってから、電源プラグを 電源コンセントに差し込んでください。

③ 雷源スイッチを「| | 側に倒して 電源を入れる



設定の一覧を印刷する

プリンタドライバのインストール

『取扱説明書』「第2章 プリンタ本体の設置」

『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」を

設定の一覧を印刷し、プリンタが正しく動作することを確認します。

① 印刷可能状態であることを確認 ② 「設定」スイッチを押す する

プリンタドライバのインストール

オンライン

パソコンとの接続

② 「メニュー」スイッチを押し、メ ニューモードにする

> メニュー ▶システム インサツ

③ 「▼」スイッチを1回押す

システム インサツ ▶セッテイ ノ インサツ

- 設定の一覧の印刷が開始される
- ⑤ 印刷が終了したら、印刷状態を 確認する


システム インサツ ▶セッテイ ノ インサツ

⑥ 「メニュー」スイッチを押して、 印刷可能状態に戻す

オンライン

#### 用紙をセットする

① 給紙カセットを (プリンタに セットされている場合は、プ リンタから引き抜いて) 平ら な場所に置き、フタを取る



### 動作を確認する

電源を入れると、オペレータパネル の「オンライン」「リンク」「データ」 「メッセージ」の各ランプが点灯し、 液晶ディスプレイの表示が右のよう に切り替わります。

① ファームウェアのバージョン メモリの総容量が表示される

X L - X X X XVer XX. XX YYYMB

② ファームロード中が表示される

ファーム ロート・チュウ  ③ オンラインが表示される 初期化動作およびファームロード 動作に約12秒かかります。

オンライン


本書および取扱説明書を読んでもわからない 場合は、下記へお問い合わせください。

#### ディーラへの問い合わせ

お買い求めになった販売店、ディーラに お問い合わせください。

#### プリンタ故障の際の連絡先


「ハードウェア修理相談センター」 フリーダイヤル: 0120-422-297 受付時間:平日9:00~17:00 (土曜・日曜・祝日および当社指定の 休日を除く)



印の方向に移動する

み、軽く持ち上げながら、矢

でつまみながら、矢印の方向 い面を上にしてカセットの中 に移動する 央に入れる



合わせ、用紙の幅を揃えた後、 縦クリップを用紙サイズ目盛り に合わせる







② 給紙カセットの金属板を手で ③ 縦ガイドクリップを指でつま 下げてロックする

④ 右側の横ガイドクリップを指 ⑤ 紙の四隅をそろえ、印刷した ⑥ 横ガイドクリップを用紙の幅に ⑦ 給紙カセットのフタを閉め、ラベ ルが貼ってある部分を持って、プ リンタの奥に突き当たるまでしっ かりと押し込む